

FOGLIO ISTRUZIONI INSTRUCTION SHEET

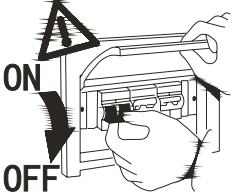
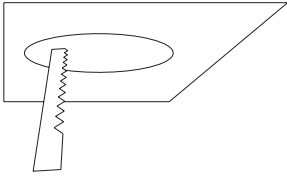
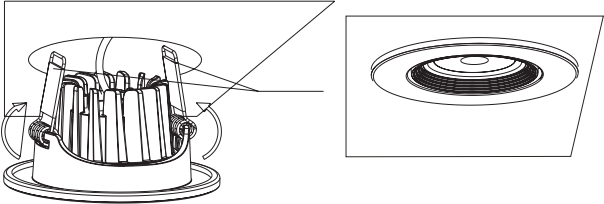
THERA - cod. 205981/205984

Note per l'installazione

- Installazione deve essere effettuata da personale qualificato.
- Togliere tensione prima dell'installazione o per la pulizia.
- Non installare su superfici soggette a deformazione.
- Non installare in controsoffitti di spessore inferiore a 10mm.
- Lasciare almeno uno spazio di 110mm tra il controsoffitto e il soffitto.

Installation notes

- Installation must be carried out by an approved electrician, and according to regulations.
- Switch off the power before installation or cleaning.
- Do not install the fixture in the ceiling which is easy to damage and deformation.
- Do not install the fixture in the ceiling which is thicker than 10mm.
- Do not install the fixture in the ceiling which is less than 110mm apart from the roof.

Togliere corrente Switch off the power 	Fare un foro del Ø 82mm Cut a hole with Ø 82mm 	Porre le molle in senso verticale e inserire con delicatezza il faretto nel foro, in questo modo il faretto con l'elasticità delle molle slitterà nel foro di montaggio. To the spring on the flip side, insert the installation hole, gently open the spring, so that the lamp body with the elasticity of the spring slide into the mounting hole. 
--	--	---

Smaltimento Disposal



Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, per riportare il dispositivo utilizzato si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Possono prendere questo prodotto per l'ambiente riciclo sicuro.

This designation indicates that the product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources, to bring the device used, please use the return and collection systems or contact the retailer which the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.